


UNTERBAU-MONTAGE

1


Das Komplett-Kit umfasst

- 4 Holzplatten 800 x 370 x 6 mm
- 8 Holzleisten 770 x 80 x 15 mm
- 8 Holzleisten 370 x 80 x 15 mm
- 75 Holzschrauben 3,5 x 25 mm

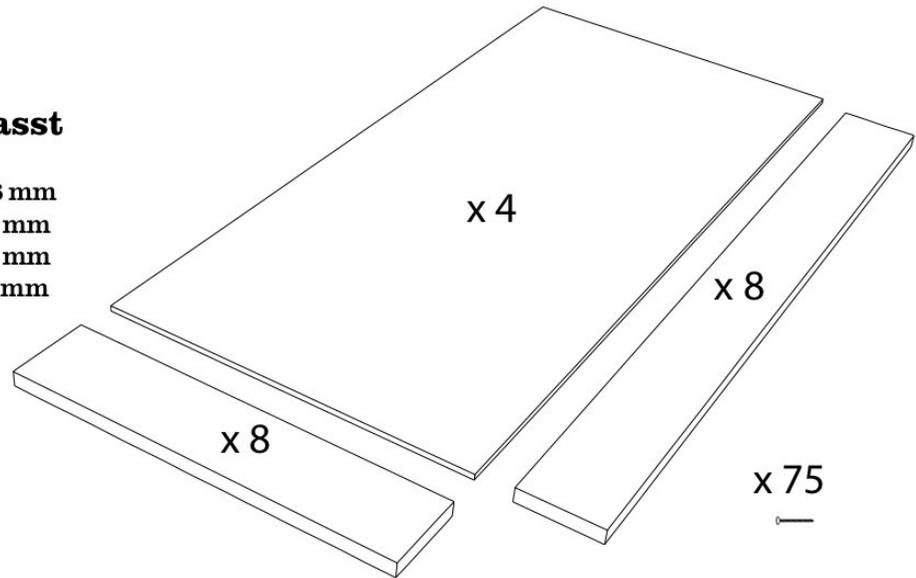

2


Die Position der Schrauben mit einem Bleistift auf den kurzen Leisten anzeichnen und die Löcher vorbohren.

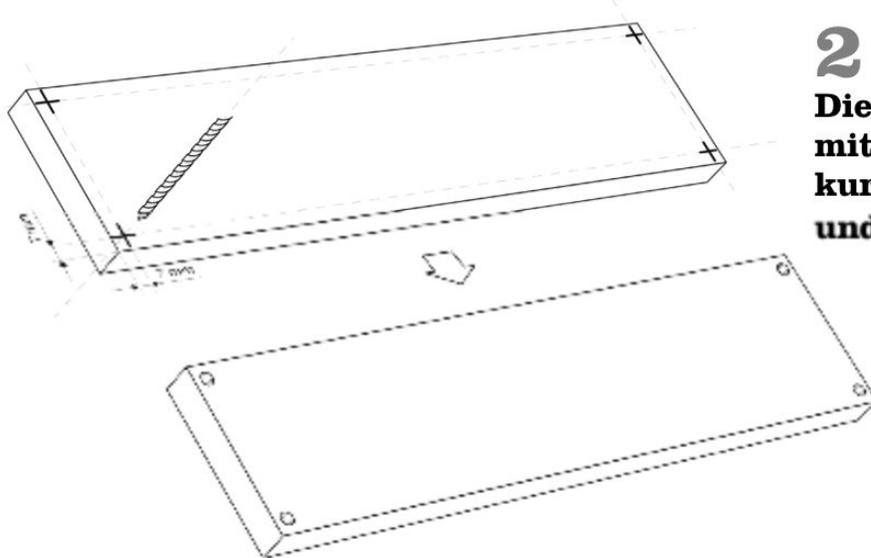

X 8

3

Schrauben eindrehen und die Rechteckrahmen fertigstellen.

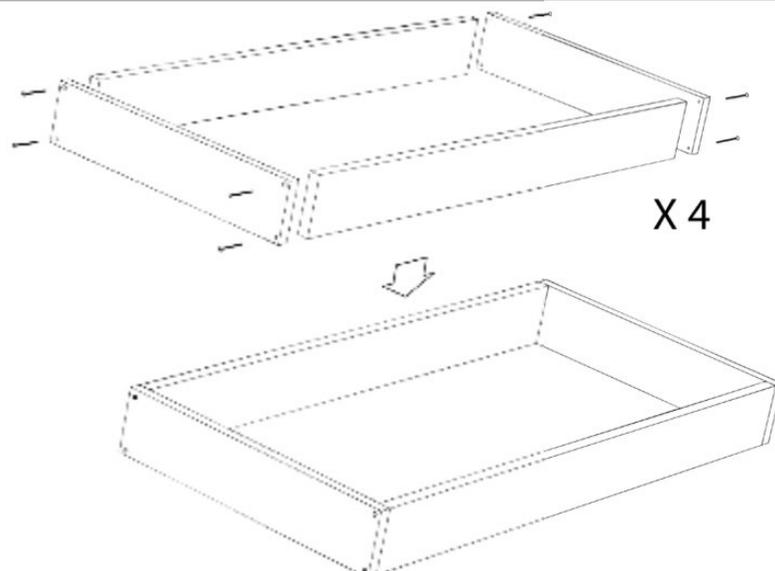

X 4

